판 매 원 - 삼성전자주식회사
■ 본 사: 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
■ 제조원: AIRMATE Co.,Ltd(日本 Morita社 기술제휴)

SAMSUNG

삼성 전자식타워팬

SFN-ZT1000

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

안전 / 준비

사용방법

기타사항

고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

[한국서비스품질 우수기업]
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

"안전을 위한 주의사항" 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해등을 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내 [대한민국]용 입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 "경고"와 "주의" 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588 - 3366)로 연락하세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

● 화재의 위험이 있습니다.

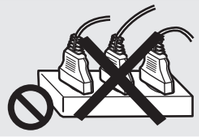

전원플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겁으로 잘 닦아 주세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

밀폐된 곳에서 사용하지말고 유아,노약자는 오랜시간 사용 하지 마세요. 특히 스스로 조작 이 불가능 한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

● 산소결핍으로 위험합니다.

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요. 이동시 코드를 빼고 이동하세요.

● 다칠 수 있습니다.

절대로 분해,수리, 개조하지 마세요.

● 감전 상해의 원인이 됩니다.
● 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

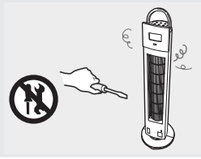

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

● 다칠 수 있습니다.

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

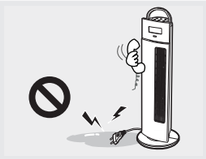

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용 하지 마십시오. 또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

● 화재의 위험이 있습니다.

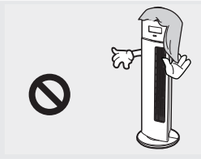

⚠ 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는경우.	⚠ 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는경우.
🚫	금지를 나타냅니다.	🚫	젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
🔧	개조 금지를 나타냅니다.	🔌	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요. 개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질을 넣지 마세요.

● 감전의 위험이 있습니다.

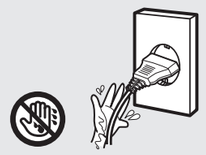

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.

● 감전 화재의 위험이 있습니다.

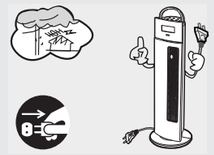

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

● 감전 화재의 위험이 있습니다.

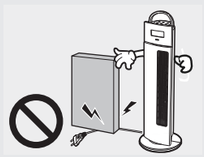

전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요. 전원 코드나 플러그에 상처가 나거나 콘센트가 헐렁할 때는 사용하지 마세요.

● 감전의 위험이 있습니다.

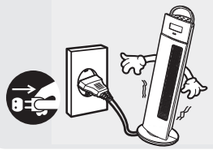

불안정한 곳에서 사용하지 마세요.

● 감전 화재의 위험이 있습니다.

좌우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

● 제품 고장의 원인이되며 재부 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.

습기, 먼지가 많은곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요. 본체내부에 물이나 음료가 들어가면 감전 등에 위험이 있습니다.

● 감전 화재의 위험이 있습니다.

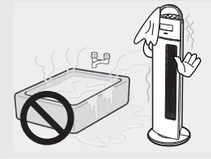

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

● 감전 화재의 위험이 있습니다.

특 징

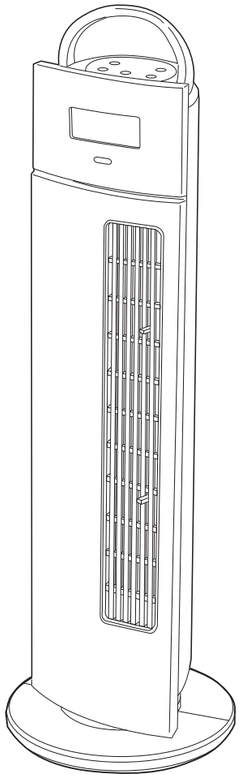

안전하게 사용할 수 있는 시간선택 기능

6시간까지 원하는 시간을 선택할수 있어 장시간 안전하게 사용하실 수 있습니다.

70° 회전, 상하각도로 넓은 범위까지 시원하게

좌우회전이 70°까지 가능하며 상하 조절도 할 수 있어 바람의 방향을 자유롭게 조절할 수 있습니다.

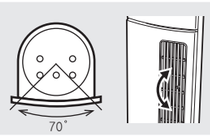

바람세기 조절, 리듬풍 기능

미풍, 약풍, 강풍을 원하는대로 바람세기를 선택할 수 있으며 리듬풍을 선택하여 자연스러운 시원함을 느낄 수 있습니다.

편리한 리모컨 기능

멀리서도 타워팬의 모든 동작을 리모컨으로 조절 할 수 있어 사용하기가 편리합니다.

편리한 청소 기능

전면 커버 개폐형으로 간단한 청소를 할 수 있어 편리합니다.

제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

본 타워팬은 220V전용입니다.

- 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입해서 사용하세요.

차 례

준 비

안전을 위한 주의사항 ---------- 1
특 징 ---------- 3
각 부분의 이름 ---------- 5
조립방법 ---------- 6

사용방법

사용방법 ---------- 7

기타사항

손질 및 보관 ---------- 11
고장시 확인사항 ---------- 12
제품규격 ---------- 12
메모 ---------- 13
제품보증서 ---------- 14

각 부분의 이름

모델 SFN-ZT1000

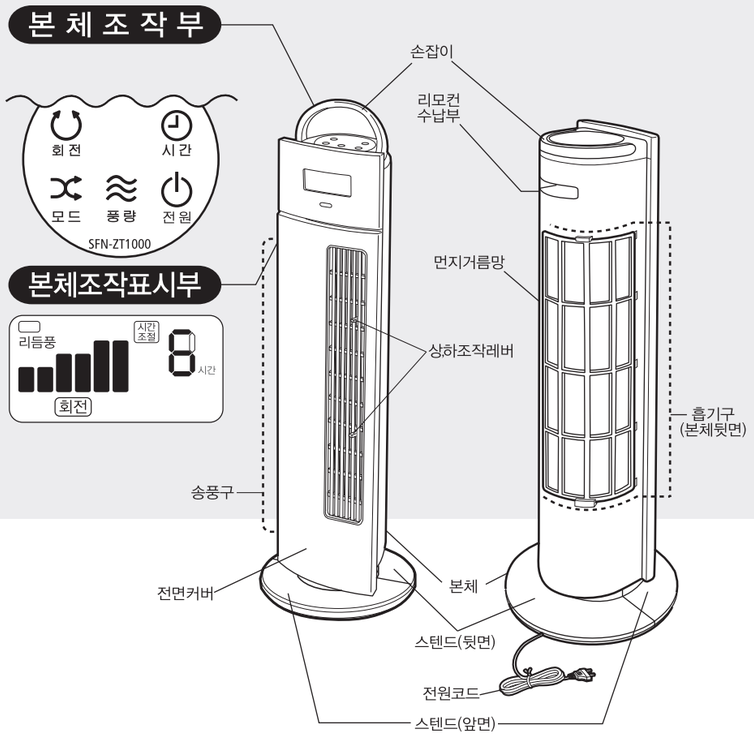

부 속 품

고정나사 2개

조립방법

먼저 타워팬을 조립하세요.

1 스탠드(뒷면)을 스탠드(앞면)에 맞춰 조립해 주세요.

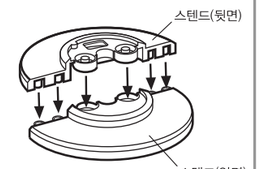

2 본체의 송풍구가 위쪽으로 올 수 있도록 상자나 선반 위에 놓아 주세요.

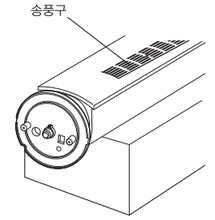

3 전원코드를 스탠드 개구부에 끼워 주세요. 전원코드를 집어 넣으면서 본체 뒷면의 파인 부분을 스텐드 뒷면에 조립시켜 주세요.

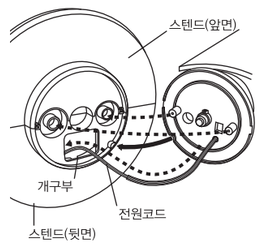

4 고정나사 2개를 이용하여 스텐드 밑부분과 본체를 고정하세요.

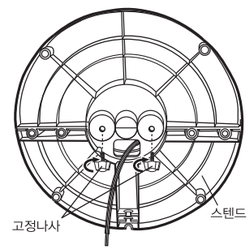

5 전원코드를 그림과 같이 스텐드 밑부분의 코드 넣는 홈에 확실히 고정시켜 주세요.

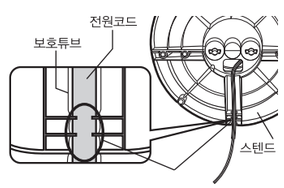

⚠주의 • 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.

사용방법

이렇게 사용하세요.

1 전원 플러그를 220V 전원 콘센트에 꽂아 주세요.

· 본 제품은 220V 전용제품입니다.

2 전원 버튼을 눌러 주세요.

· 전원 버튼을 누르면 바람세기가 표시된 약풍에서 운전이 시작됩니다.
· 운전 중에 전원 버튼을 누르면 모든 표시가 없어지고 전원을 정지합니다.
· 플러그를 뽑지 않고 다시 전원 버튼을 누르면 정지 전 풍량, 리듬풍, 회전을 설정해서 운전합니다.
· 정전이나 플러그가 빠진 경우 설정이 초기화 됩니다.
· 문이 열려 있거나 완전히 닫혀있지 않으면 작동이 되지 않습니다.

(리모컨조작부)

(본체조작부)

3 바람세기 버튼으로 바람세기를 선택하세요.

· 바람의 세기는 미풍 〉 약풍 〉 강풍순으로 버튼을 누를때 마다 선택됩니다.

• 미풍 : 부드러운 바람입니다.
• 약풍 : 약한 바람입니다.
• 강풍 : 강한 바람입니다.

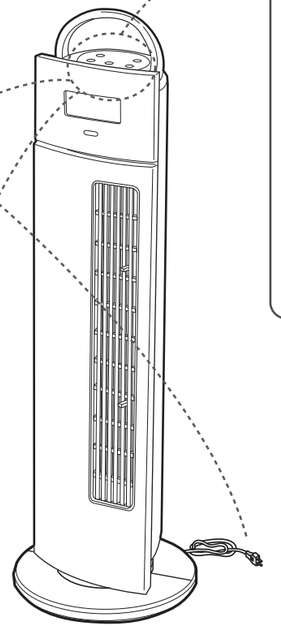

4 리듬풍을 사용하려면

· 리듬풍 버튼을 누르면 리듬풍 표시가 되고 리듬풍이 동작합니다.
· 리듬풍 운전중 다시한번 리듬풍 버튼을 누르면 리듬풍이 정지합니다.
· 리듬풍은 그림과 같은 주기로 변화합니다.

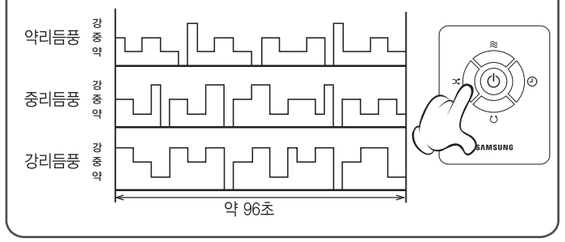

사용방법

이렇게 사용하세요.

5 시간선택을 하려면



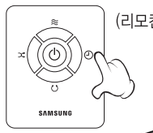

(리모컨조작부)

(본체조작부)

- 시간선택은 1시간 → 2시간 → 4시간 → 6시간 순으로 선택됩니다.
- 시간이 모두 경과되면 자동적으로 동작이 정지하게 됩니다.

6 풍향조절 버튼으로 바람방향을 선택하세요.

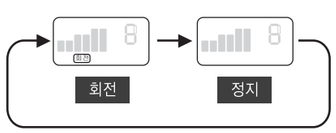

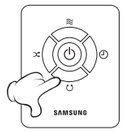

(리모컨조작부)

(본체조작부)

- 풍량조절 버튼을 1회 누르면 좌우로 회전합니다. 회전하고 있을때 다시 1회 누르면 회전이 정지 됩니다.
- 회전 → 정지 순으로 버튼을 누를때 마다 선택됩니다.

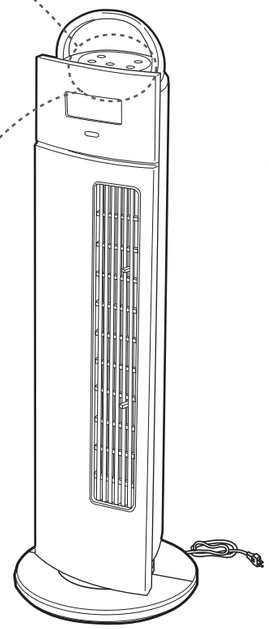

7 메모리 기능 및 부저음

- 메모리 기능
  - 다시 사용하고자 할 때는 동작/정지 버튼을 누르면 동작됩니다.
  - 타워팬을 사용하다가 정지시키면 최종 동작 상태를 기억했다가 다시 동작시킬 때 최종 동작상태로 동작 됩니다.
- 부저음 기능
  - 동작/정지 버튼 : 1장단 (삐–)
  - 각버튼 조작 시 : 1단음 (삣)

8 리모컨을 사용하시면 편리합니다.

- 리모컨 사용방법
  - 리모컨의 조작은 항상 타워팬의 수신부 정면에서 조작하여 주세요.
  - 리모컨으로 조작가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 10m이상 정면에서 벗어나면 동작이 되지 않습니다.
  - 조작이 잘 안될 때는 새건전지(AAA전지)로 교환하여 주십시오. 이때 +, – 위치를 바르게 하여 주세요.
  - 인버터 조명기구 또는 전자순환점멸 조리기구를 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
  - 수신부는 리무컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 하여 주세요.



- 건전지 취급 유의사항
  - 리모컨의 조작이 잘 되지 않을 때는 새건전지로 교환하세요.
  - 장시간 사용하지 않을 때(보관시)에는 건전지를 제거하여 주세요.

참고 • 에어컨과 타워팬을 동시에 사용하시면 냉방효과도 높고 절전효과도 됩니다.

상 · 하, 좌 · 우 각도조절

좌 · 우 각도조절

- 본체 손잡이를 잡고 가볍게 돌려 주세요.
- 회전 중심위치가 60도 내에서 선택하여 주세요.

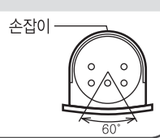

상 · 하 각도조절

- 조작레버를 잡고 각도를 조절해 주세요.

손질 및 보관

1 전면커버 조립 방법

주 의
- 전면커버를 해체하기 전에, 반드시 운전을 정지하고 플러그를 뽑아 주세요.
- 운전 정지 후 잠시 동안 팬이 회전하기 때문에 팬이 완전히 멈춘 것을 확인 후 전면커버를 해체해 주세요.
- 전면커버를 조립하기 전까지는 플러그를 끼우지 말아 주세요.

· 본체 상부를 밀면서 전면커버를 손 안쪽으로 당기면서 열어 주세요.

· 팬 안전장치가 설치되어 있습니다. 구멍에 이물질을 넣지 말아 주십시오.

· 팬 하부의 빈틈이나 팬 뒤쪽부분에 이물질을 넣거나 무리하게 힘을 주지 말아주세요.

※ 청소방법

· 진공청소기의 얇은 브러쉬 노즐로 팬을 돌려가며 먼지를 제거해 주세요. 소비자가 팬을 분리할 수는 없습니다.

· 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아주세요.

· 먼지거름망은 물로 세척하고 건조시켜 부착하세요.

· 모터와 스텐드, 회전날개에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

※ 청소를 마치고

· 전면커버를 완전히 닫아 주세요. 하단부에 팬 안전장치가 있어 완전히 닫지 않으면 작동이 되지 않습니다. 전면커버가 닫혀 있는지 다시 한 번 확인해 주세요.

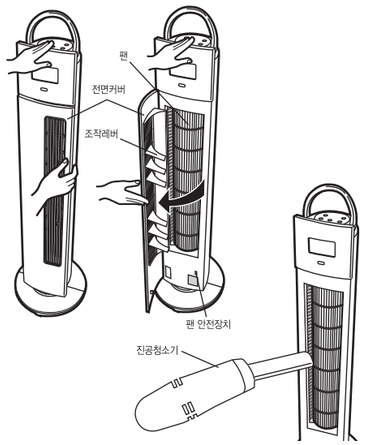

2 먼지거름망 탈부착 방법

· 먼지거름망은 본체 뒷면에 장착되어 있습니다.

· 먼지거름망 탈착 방법

① 먼지거름망 걸이(좌우5곳)를 빼주세요.

② 먼지거름망 의 중앙부쪽으로 힘을 가해 먼지거름망을 뺍니다.

· 먼지거름망 부착 방법

① 본체 후크(하)에 먼지거름망을 걸어주세요.

② 본체 후크(상)에 먼지거름망을 넣어주세요.

③ 먼지거름망 걸이(좌우5곳)에 껴주세요.

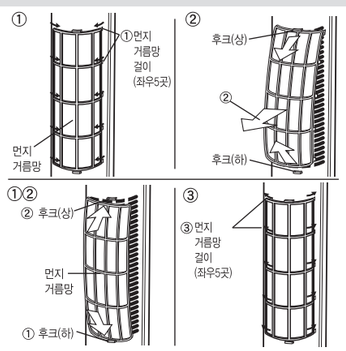

보관방법

- 포장상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.
- 리모콘을 보관할 때
  리모콘의 건전지는 보관하기전에 반드시 빼내어 주세요.

고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다.(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다)

바람이 나오지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘것은 아닌가요?
- 전면커버가 완전히 닫혀있나요? (하단부에 팬 안전장치가 있어 완전히 닫지 않으면 작동이 되지 않습니다.)

바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.

리모콘으로 동작되지 않아요.

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 건전지가 소모되어 있지 않나요?
- 건전지 극성이 바로 되어 있나요?
- 전면커버가 완전히 닫혀있나요? (하단부에 팬 안전장치가 있어 완전히 닫지 않으면 작동이 되지 않습니다.)

* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

제품규격

모 델 명	SFN-ZT1000
제 품 중 량	4.1kg
전 원	AC220V / 60Hz
소 비 전 력	40W
최 대 회 전 수	1540RPM
풍 량	16㎥/min
풍 속	271m/min
전 류 퓨 즈	250V, 2A

메 모

제품보증서

타워 팬의
제품보증기간은 2년
부품보유년한은
5년입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

▪ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는구입가환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내 수리용부품을보유하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척,조정,사용설명,설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷,안테나,유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정한 소모품,옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr